

www.somfy.com

Télécommande sécurité


FR	NOTICE D'INSTALLATION	FI	ASENNUSOHJE
EN	INSTALLATION GUIDE	NO	INSTALLASJONSGUIDE
DE	INSTALLATIONSANLEITUNG	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
IT	GUIDA ALL'INSTALLAZIONE	CS	NÁVOD K POUŽITÍ
ES	GUÍA DE INSTALACIÓN	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	HR	KNJIŽICA UPUTSTAVA
NL	INSTALLATIEGIDS	RO	MANUAL DE INSTALARE
DA	INSTALLATIONSVEJLEDNING	SK	NÁVOD NA INŠTALÁCIU
SV	GUÍA DE INSTALACIÓN	TR	MONTAJ KILAVUZU

ببيكرتلا ليلد **AR**

Ref.5125845A

TaHoma[®]
COMPATIBLE

somfy[®]



Informations importantes – sécurité

Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Consignes générales de sécurité

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
- Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
- Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.
- Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.

Présentation

La télécommande TaHoma serenity vous permet de piloter les modes de l'interface TaHoma Serenity.

Ces fonctionnalités sont accessibles que si vous avez branché à votre box TaHoma le socle TaHoma Serenity.

Vous pourrez personnaliser dans votre interface TaHoma Serenity, les zones que vous souhaitez protéger. Une fois cette personnalisation faite, vous pourrez en un clic sur votre télécommande activer ou désactiver la protection de votre habitation en fonction de zones que vous aurez prédéfinies ou sur la totalité de votre habitation.



	Fonction
	Partiel 1
	SOS
	Partiel 2
	OFF
	Protection Totale de l'habitation

Ces modes sont à définir via l'interface TaHoma après que la télécommande soit appairée avec la TaHoma Box.

Exemple de mode:

Partiel 1 et **Partiel 2** permet d'activer la protection de votre habitation dans des zones choisies.

Protection Totale active la protection dans toutes les zones de l'habitation.

SOS permet d'alerter par mail, SMS, ..., de déclencher votre sirène et d'actionner les produits souhaités.

Off correspond à la dé-activation de la protection dans votre habitation.

Association de la télécommande à la Tahoma Box

Pour associer la télécommande et la Tahoma Box, il faut procéder à un appairage entre ces 2 appareils.

Sur l'interface de la TaHoma Box, sélectionner l'onglet .

- Cliquer sur l'onglet Configuration représenté par le symbole engrenage.

- Cliquer sur l'onglet « Autres Somfy », puis « Ajouter ».

- Sélectionner l'onglet télécommande

- Suivre la procédure affichée.



Une fois l'appairage avec la TaHoma Box effectué, il faut paramétrer la télécommande.

Paramétrage de la télécommande

Cliquer sur l'onglet paramétrer représenté par le symbole engrenage.

Pour chaque mode (Protection Totale, Partiel 1, Partiel 2 et SOS) définir les actions que vous souhaitez effectuer quand l'un de ces modes est activé.

ex : Protection Totale → Si une intrusion est détectée automatiquement, mes volets roulant descendent et je suis alerté.


Remplacement de la pile

Ouvrir la télécommande.

Pousser la pile usagée hors de son logement à l'aide d'un objet en plastique.

Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée du plus (+) visible.

Refermer la télécommande.

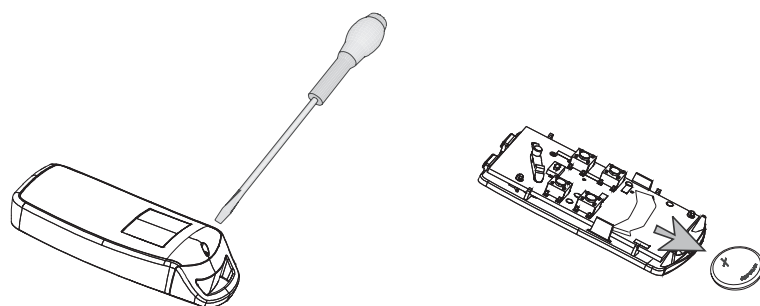

Données techniques

Type de pile et autonomie	CR2430
Fréquence	433.42 MHz
Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées	433MHz e.r.p. <10 mW
Température de fonctionnement	0°C to 60°C
Indice de protection	IP 30

Recyclage



Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.



Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.



Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce.

Les images contenues dans ce livret sont non contractuelles.